


ACCUPRO® DROP


Návod k použití

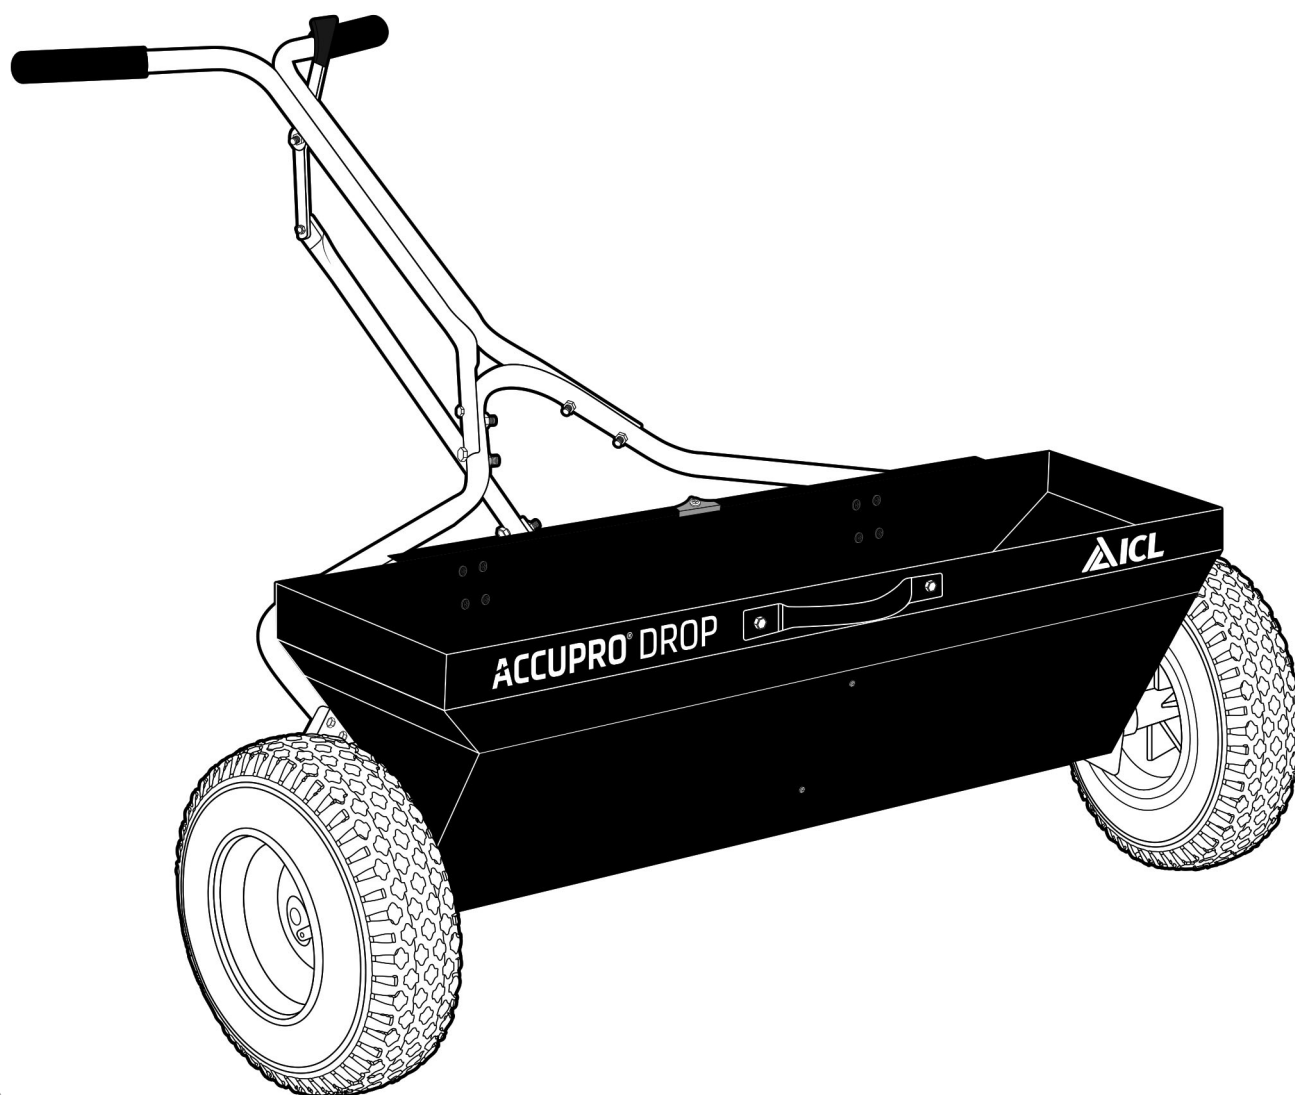


Díly

HLAVNÍ SOUČÁSTKY

(Obrázky nejsou v měřítku)

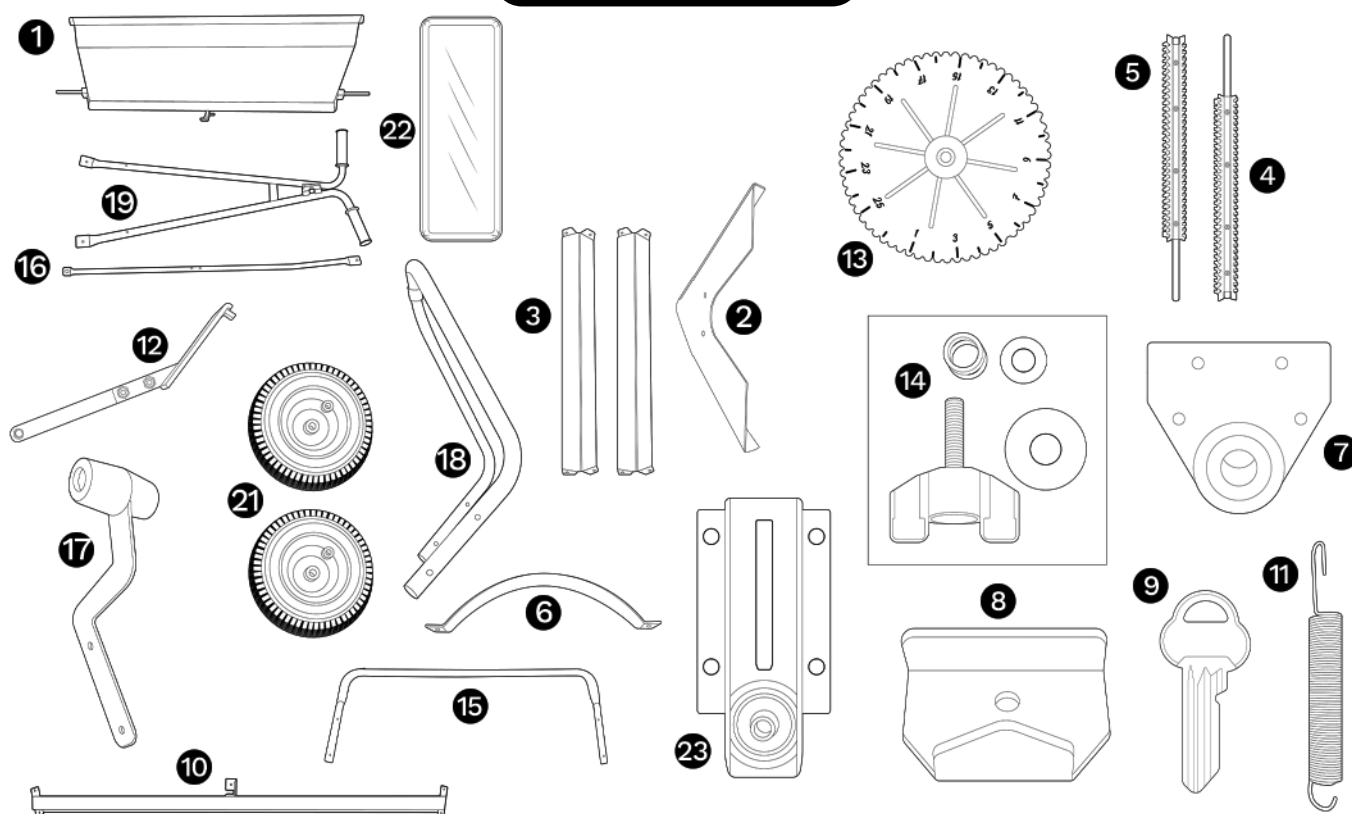

SPOJOVACÍ MATERIÁL

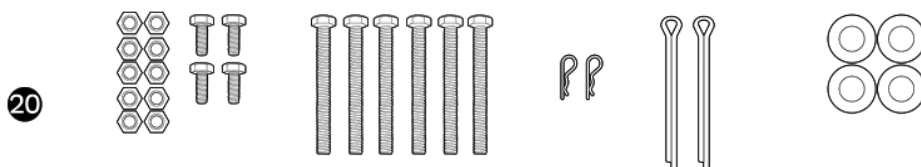



10 × M6 pojistná matice
4 × M6×15
1 × M6×20
6 × M6×60
2 × Velká závlačka
4 × Podložka
2 × Pružinová závlačka

Rozmetadlo se dodává v částečně smontovaném stavu. Součástky vybalte a připravte k montáži. Pro kompletaci stroje je nutné připevnit k násypce část rukojeti, zadní opěrku a kola. Před zahájením zkontrolujte, zda krabice obsahuje všechny následující součástky:



Seznam dílů ACCUPRO DROP

1. Hlavní zásobník
2. Vnitřní rozdělovací deska násypky (obsahuje 6 × šroub M6 × 15 a 6 × matice)
3. Levá a pravá přepážka (včetně 8 × šroub M6 × 15 a matice)
4. Pravá část míchadla
5. Levá část míchadla
6. Zvedací rukojeť
7. Montážní konzola pro upevnění míchadla k násypce
8. Šipka číselníku
9. Kontrolní klíč pro kalibraci
10. Ovládací tyč uzávěru
11. Pružina
12. Spojnice
13. Ovládací číselník SmartDial
14. Křídlová matka s pružinou a podložkou
15. Rám pro upevnění násypky
16. Táhlo hlavního ovládání
17. Ovládací páka
18. Opěrka
19. Rukojeť
20. Šrouby a matice (montážní balíček), obsahuje standardní i pružinové závlačky a kalibrační klíč
21. Kola × 2
22. Kryt proti dešti
23. Zadní úchytky



Montáž rozmetadla **ACCUPRO DROP**

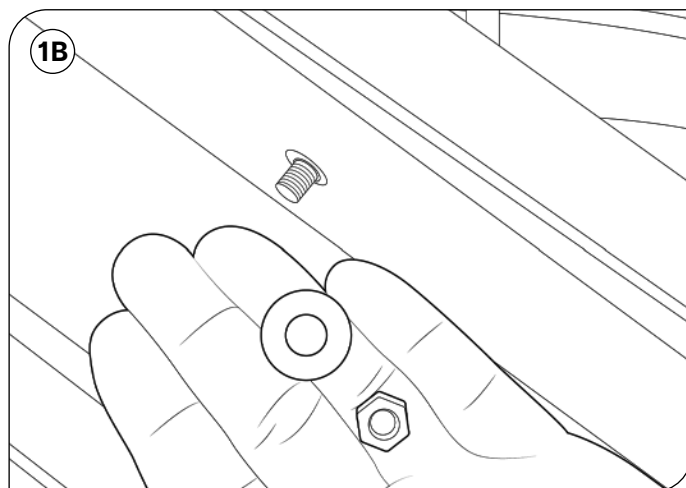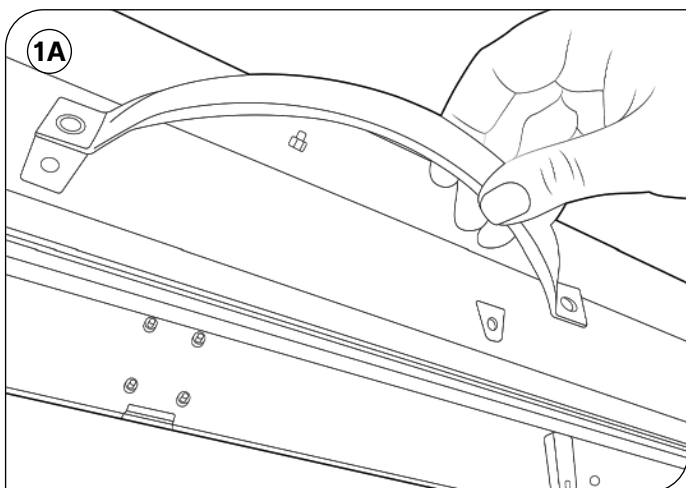

Připevněte madlo (č. 6) k násypce dle obrázku. Madlo přiložte k otvorům na přední straně násypky a přišroubujte přiloženými šrouby M 6×15 a ze zadní strany zajistěte pojistnou maticí s podložkou.

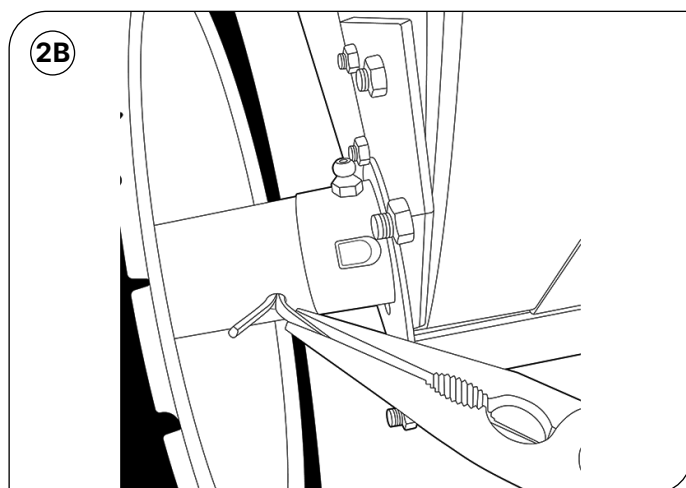
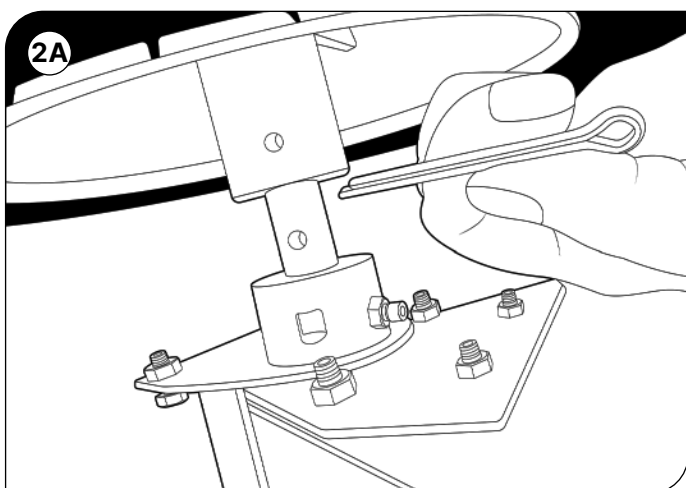


Na obou stranách připevněte pomocí závlačky kolo k nápravě. Otvor v nápravě nejprve slícujte s otvorem v plastovém výlisku kola, protáhněte závlačku a pomocí kleští ji zajistěte.

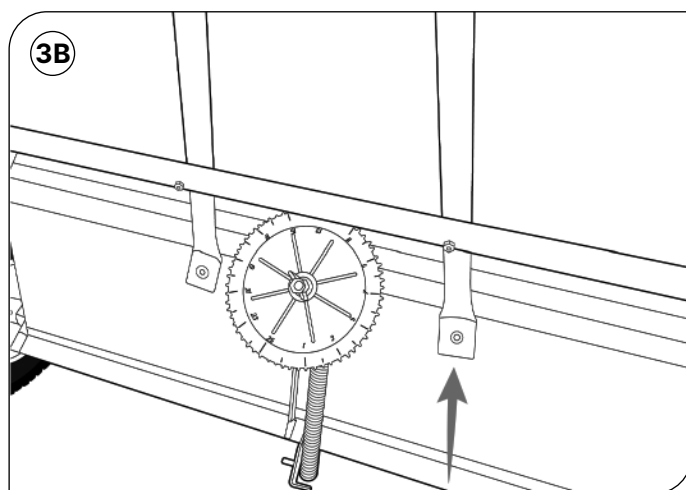
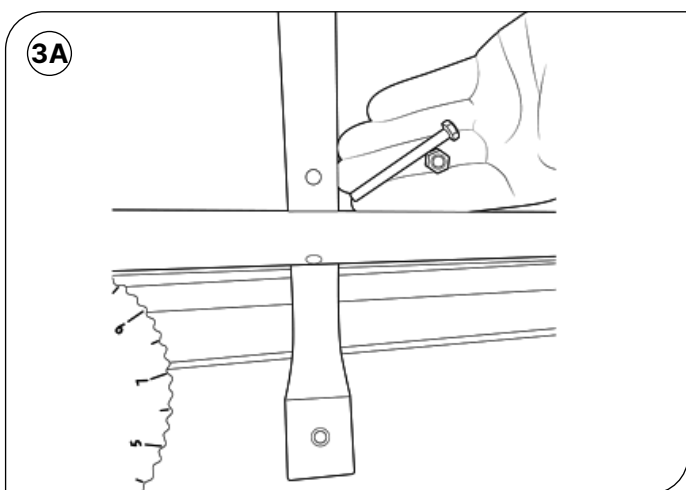


Připevnění rukojeti k násypce. Nejprve oba konce rukojeti vložte mezi násypku a její rám, do otvorů v rámu vložte šrouby a pomocí matek přitáhněte do správné polohy, viz obr. č. 3A. Nedotahujte. Pomocí dvou šroubů M 6×20, 2 podložek a 2 pojistných matic připevněte spodní část rukojeti k násypce dle obrázku č. 3B výše.

Montáž rozmetadla **ACCUPRO DROP**

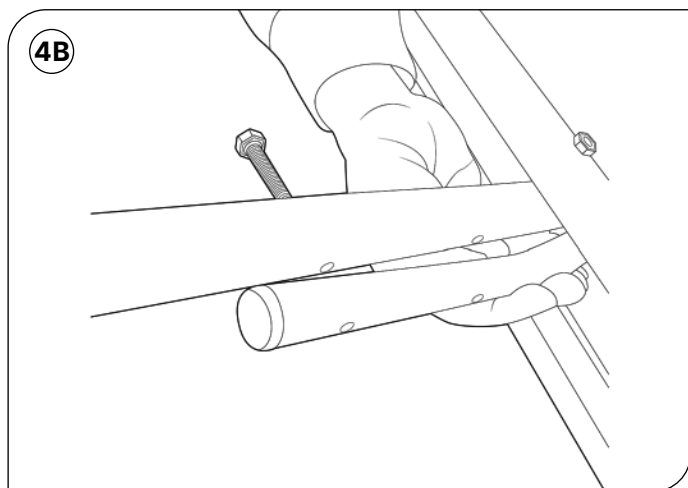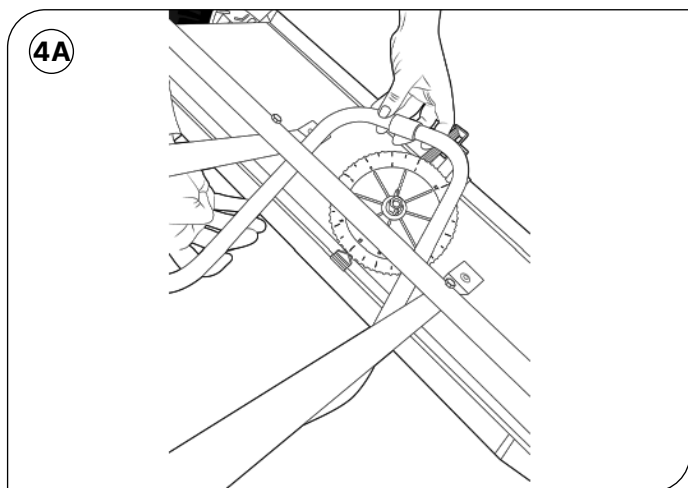


Přípevnění opěrky k rukojeti. Provlékněte opěrku mezi spodní částí rukojeti a násypkou jak je vidět na obr. č. 4A. Pomocí 4 šroubů M 6×60 a 4 pojistných matic připevněte opěrku k rukojeti a utáhněte (obr. č. 4B). Nyní dotáhněte všechny šrouby a matice, kterými je připevněna sestava rukojeti a opěrky.

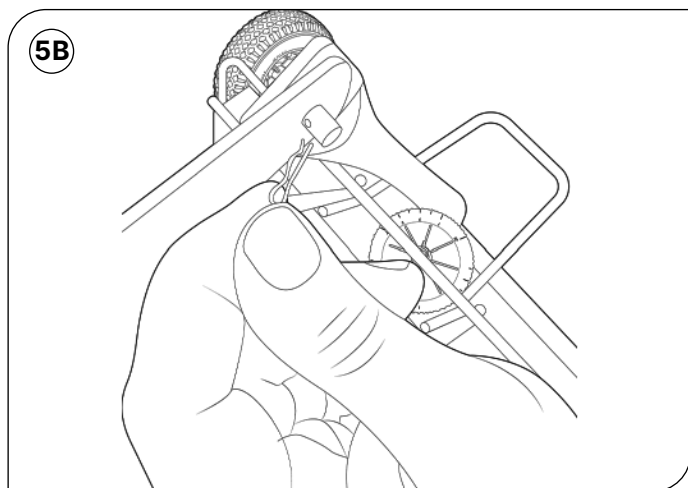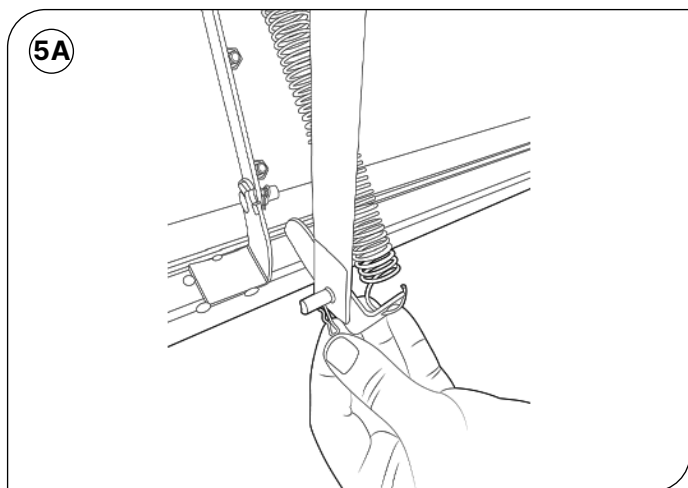

Připevněte ovládací táhlo. Táhlo je ve spodní části ohnuté.

POZOR: Dbejte na to, aby část s ohybem mířila k zemi. Spodní část ovládacího táhla (s ohybem) navlékněte na kolík a připevněte pomocí závlačky viz obr. Totéž proveďte i na horním konci táhla.

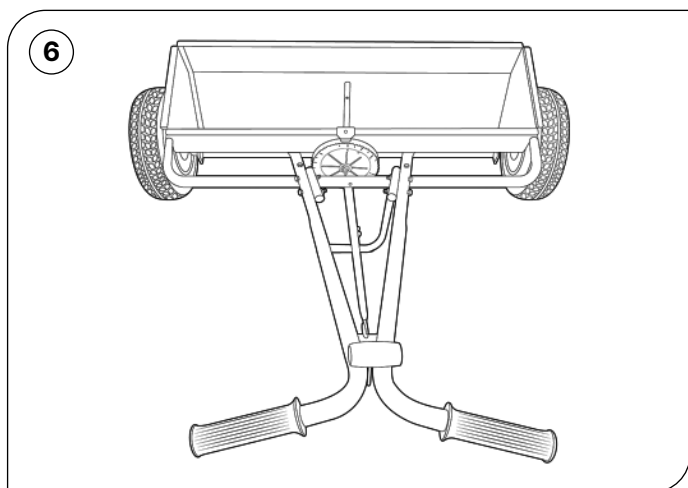

Nyní je montáž rozmetadla AccuPro DROP dokončena. Pro zajištění hladkého chodu doporučujeme před použitím naplnit maznice umístěné mezi koly a násypkou vhodným mazivem.

Použití rozmetadla **ACCUPRO DROP**

Rozmetadlo AccuPro DROP je určeno pro přesnou aplikaci osiv, hnojiv a dalších sypkých materiálů na trávník. Pro zajištění optimální účinnosti tohoto rozmetadla, dodržujte níže uvedená doporučení:

Krok 1: Před použitím rozmetadla se ujistěte, zda je čisté a bez nečistot z předchozího použití.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je používaný materiál v dobrém stavu, zda je sypký a kompatibilní pro použití s rozmetadlem.

Krok 3: Nastavení uzávěru

Ovládací páku dejte do polohy "vypnuto" (přitažena k rukojeti). Přidržte oranžové kolečko s číselníkem a povolte křídlovou matici tak, aby se kolečko mohlo otáčet. V závislosti na aplikační dávce nastavte kolečko do požadované polohy na stupnici 1 až 25. Jakmile je požadované číslo na úrovni šipky umístěné na násypce, utáhněte křídlovou matici po směru hodinových ručiček. Nyní je aplikační dávka nastavena.

Krok 4: Plnění násypky


Před plněním násypky se ujistěte, že je ovládací páka v poloze "vypnuto" (přitažena k rukojeti). Násypku naplňte rovnoměrně v celé šíři. Násypku plňte na bezpečném místě, mimo plochy, kde by náhodné vysypání materiálu mohlo způsobit škodu.

Krok 5: Aplikace

Rozmetadlo tlačte svižnou chůzí rychlostí přibližně 5 km/hod. Aplikaci se doporučuje zahájit vytvořením dvou jednoduchých pásů na obou stranách ošetřované plochy. Ve chvíli, kdy vycházíte vpřed, zatlačte ovládací páku směrem od sebe a otevřete uzávěr. Na konci každého průchodu uzavřete uzávěr přitáhnutím ovládací páky k sobě. Toto rozmetadlo aplikuje materiál v prostoru mezi koly. Aby bylo dosaženo požadovaného pokrytí, je třeba při každém zpětném průchodu překrýt i stopu pod koly, jinak dojde k nežádoucímu pruhování.

Krok 6: Čištění a uskladnění

Po skončení aplikace z rozmetadla vždy odstraňte zbytky aplikovaného materiálu. Přebytný materiál zlikvidujte řádným způsobem. Nespotřebovaný materiál z násypky nejlépe odstraníte převrácením rozmetadla. V případě potřeby může být pro odstranění zbytků materiálu nutný i další zásah. Otočte oranžovým ovladačem SmartDial do polohy úplného otevření uzávěru (nastavení 25). Levé kolo mírně nadzvedněte a otočte jím tak, aby se míchadlo otočilo a vyhodilo veškerý zachycený produkt. Operaci zopakujte s pravým kolem.

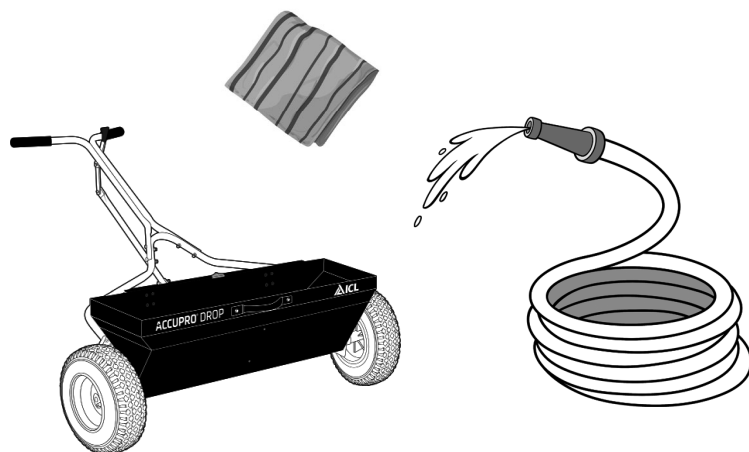

Násypku důkladně omyjte čistou vodou, zejména v okolí obou míchadel a ovládání uzávěru. Před dalším použitím rozmetadla se ujistěte, že je násypka suchá.

ACCUPRO DROP Kalibrační klíč

Kalibrace rozmetadla je nastavena z výroby. Rozmetadlo má dvě nezávisle pracující míchadla poháněná levým a pravým kolem, která zásobují levou a pravou stranu v místě výstupu z násypky. Míchadla materiál rovnoměrně rozdělují a vytlačují otvorem ven. Pravidelně kontrolujte, zda jsou obě strany výstupního prostoru rozmetadla vyrovnané. K rozmetadlu se dodává i kalibrační klíč.

Další informace o použití kalibračního klíče naleznete na webových stránkách společnosti ICL:
<https://icl-growingsolutions.com/turf-landscape/>.

ACCUPRO DROP Aplikační dávky

Štěrbínové rozmetadlo AccuPro DROP je určeno pro přesnou aplikaci různých typů materiálů.



Naskenováním QR-kódu na pytli s hnojivem zjistíte doporučené dávkování a nastavení rozmetadla. Pokud máte problémy s nalezením správného nastavení rozmetadla nebo aplikačních dávek, kontaktujte prosím obchodního zástupce společnosti ICL.

Tříletá záruční lhůta

Na tento výrobek se vztahuje záruka na bezchybné původní zpracování a materiál po dobu 3 let od data zakoupení koncovým uživatelem, což lze doložit originálním dokladem o koupi s datem.

Pokud bude zjištěna výrobní vada, výrobce podle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění díl(y) nebo výrobek za předpokladu, že vada nebyla způsobena nesprávnou instalací, špatným zacházením, nesprávným používáním, neoprávněnou manipulací nebo běžným opotřebením.

Výrobce může dle svého uvážení požadovat, aby byl díl(y) nebo výrobek spolu s původním dokladem o koupi vrácen výrobcí na náklady majitele ke kontrole a plnění podmínek této záruky.

Nevracejte žádný výrobek bez předchozího schválení výrobcem. Chcete-li se domáhat plnění v rámci této záruky, kontaktujte výrobce na uvedeném kontaktním čísle nebo e-mailové adrese a popište povahu výrobní vady.

Zvláštní ustanovení

Tato záruka se vztahuje pouze na díl(y) nebo výrobek; veškeré náklady na práci spojené s opravou nebo výměnou nevyhovujících dílů jsou ze záruky výslovně vyloučeny. Vzhledem ke korozivní povaze většiny hnojiv a zimních posypů výrobce neposkytuje žádnou záruku na degradaci nebo selhání dílu(ů) nebo výrobku v důsledku koroze nebo jejích účinků.



Chcete-li zmírnit účinky korozivních materiálů na váš výrobek, rozmetadlo po každém použití důkladně vyčistěte a vysušte. Jako další preventivní opatření ošetřete všechny kovové části lehkým olejovým nebo silikonovým sprejem.

ICL Česká republika a Slovensko
Robert Fagoš, regionální manažer
pro okrasné zahradnictví a trávniky
+420 703 490 757
robert.fagos@icl-group.com

www.icl-growingsolutions.cz



MKT-0423

